


Комплект проводки для подключения штатных твитеров на автомобиле LADA Vesta



Инструкция также доступна на Яндекс.Диске


Комплект состоит из двух аналогичных проводов с тремя разъемами (колодками). Предназначен для подключения штатных твитеров, имеющих на себе конденсатор (фильтр высоких частот).

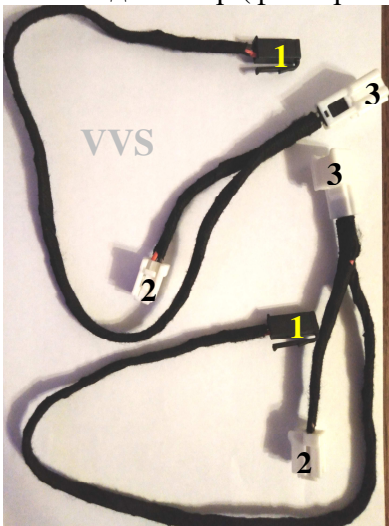

1 – к твитеру, 2 – к динамику, 3 – колодка, с которой соединяется колодка, имеющаяся на двери (с завода подключена к динамику).


Для установки проводки требуется демонтаж обивок дверей (процесс демонтажа подробно описан в интернете).

После демонтажа обивки отсоединить колодку от динамика (громкоговорителя), нажав на фиксатор и потянув вверх (показана правая передняя дверь, на левой - аналогично).

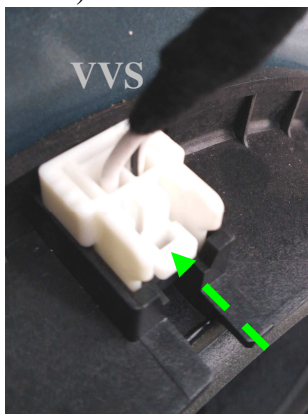

Стрелкой показан фиксатор

Затем взять проводку и подсоединить к динамику разъем (колодку) (на фото под номером 2). В колодку 3 вставить разъем, имеющийся на двери (обведен овалом). После закрепить их фиксатором в отверстии (обведено квадратом).

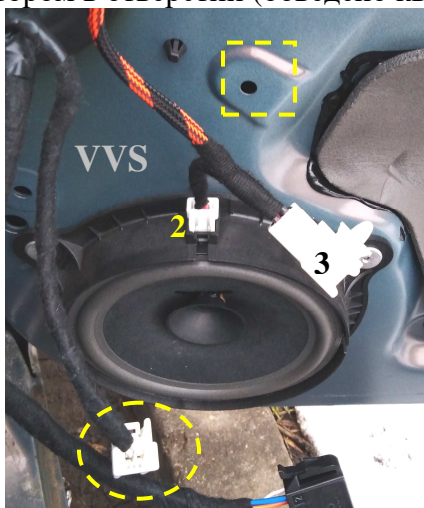

Затем закрепить проводку к штатной с помощью изолянты, пластиковых хомутов (стяжек) или маделина.



Подсоединить разъем 1 к твиттеру, затем пропустить провод через петлю в накладке (показана стрелкой), защелкнуть твиттер на место и проверить работоспособность.

Собрать всё в обратной последовательности и наслаждаться более широким спектром частот вашей музыки.

Все возникающие вопросы на e-mail: 79004962672@ya.ru .

Месяц и год изготовления